


ECO DISH CLEANER

Ekologiczny, skoncentrowany **płyn do ręcznego mycia naczyń**.

- Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego. **Doskonale usuwa: tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz resztki jedzenia.**
- Łatwo się spłukuje i **nie pozostawia smug i zacieków.**
- **Łagodny dla skóry rąk.** Minimalizuje ryzyko podrażnienia nawet przy długotrwałej pracy z produktem.
- Zawiera składniki m.in. pochodzenia roślinnego w tym certyfikowany olej palmowy zgodny z RSPO.
- **Bezzapachowy** zgodnie z zasadami systemu HACCP.

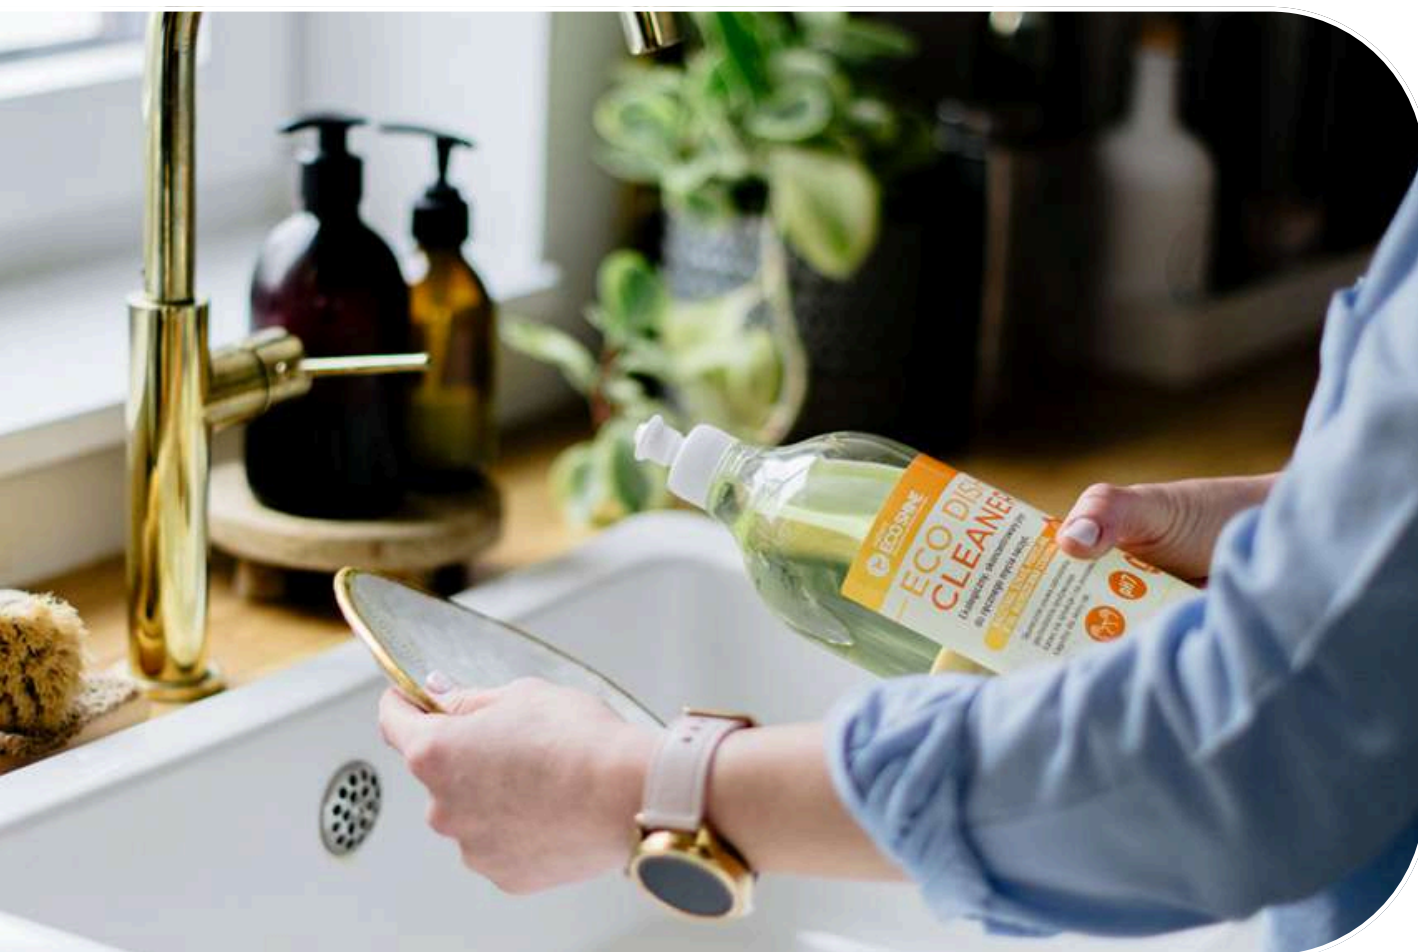

ECO DISH CLEANER



Zastosowanie:

Eco Dish Cleaner można stosować do szkła, porcelany, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium, szklanek, kubków, garnków, talerzy, patelni.

Właściwości:

Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego. Doskonale usuwa: tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz resztki jedzenia.

Sposób użycia i dozowania:

Odmierzyć przy pomocy miarki (np. dostępnej w naszej ofercie) 5 ml/1 l wody. Do lekkich zabrudzeń zaleca się stosować 3 ml/1 l wody. Do mycia stosować wodę o temp. 35-38 stopni Celsjusza. Umyć naczynia ręcznie i spłukać je wodą zdatną do picia.

Dostępne opakowania:

butelka 1 l,
kanister 5 l.

Produkt posiada certyfikat EU ECOLABEL.



Odradzane zastosowania:

- brak.

Bezpieczeństwo stosowania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.

Nie zawiera:

SLS, Cocamid DEA, dodecylobenzenosulfonianów.

Sposób postępowania z pustym opakowaniem i odpadami:

Opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania. Wszystkie elementy opakowania nadają się do recyklingu. Puste opakowanie należy wrzucić do pojemnika na tworzywo sztuczne.



ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na ecoshine.com.pl/produkty/4317/